INFOBAR C01 設定ガイド

au

はじめにお読みください

このたびは、INFOBAR C01をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、INFOBAR C01をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。
さまざまな機能の説明については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

VEGETABLE OIL INK
この説明書は植物油インキで印刷しています。

発売元:KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元:シャープ株式会社

2012年1月第1版
TINSJA868AFZZ

基本操作

詳しい操作方法については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
●iida Home→[取扱説明書]

ディスプレイ
直接指でタップして操作します。

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

スライド
画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞります。

電源キー
電源ON
電源キーを長押しします。

ロック解除
◉を🔒にスライドすると、ロックが解除されます。

MENU メニューキー
タップすると利用できる機能(メニュー)を表示します。

HOME ホームキー
タップするとiida Homeを表示します。

BACK 戻るキー
タップすると1つ前の画面に戻ります。

ダイヤルキー
文字入力や電話を発信するときなどに使用します。

■文字入力方法
[0]~[9]:キーを押すたびに文字を切り替え、文字を入力します。
[＊]:文字入力時は入力した文字を大文字/小文字に切り替えたり、ひらがな/カタカナ入力時は、濁点/半濁点をつけたりできます。文字入力確定後は、未確定の状態に戻すことができます。
[#]:文字入力時は同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。文字未入力時/文字入力確定後は、カーソル位置で改行します。

初期設定

お買い上げ後、初めてINFOBAR C01の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。
●iida Home→[設定]→[初期設定]と操作しても設定することができます。

■STEP1 : 日付と時刻の設定

1. 「自動」に設定するとネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で補正します。
2. [次へ]をタップ

■STEP2 : 位置情報の設定

1. 利用する機能をタップし、有効/無効を設定
2. 有効にする場合は、内容を確認し、[同意する]をタップ
3. [次へ]をタップ

■STEP3 : 鮮やか表示モードの設定
画面の表示を鮮やかにします。

1. [鮮やか表示モード]をタップして鮮やか表示モードを有効にする
2. 有効にする場合は、内容を確認して[はい]をタップ
3. [次へ]をタップ

■STEP4 : Wi-Fi®設定
家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®簡単登録設定※	WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイント機器を登録するときに使用します。 ・「PINコード方式」で登録する場合は、表示されたPINコードをアクセスポイント機器に入力してください。
公衆無線LAN自動ログイン設定	アクセスポイント利用可能エリアに入ったときに自動でログインするように設定します。
Wi-Fi®ネットワーク選択設定※	検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。 セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワードの入力が必要です。
手動アクセスポイント設定※	手動でアクセスポイントを追加します。 あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

※ 接続するアクセスポイント機器の電波を受信できる環境で設定してください。

1. [Wi-Fi設定]をタップ
2. [Wi-Fi]をタップし、Wi-Fi®を有効にする
3. Wi-Fi®が有効になり、利用可能なWi-Fi®ネットワークを検出します。検出されると、検出されたWi-Fi®ネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定が、「Wi-Fiネットワーク」に表示されます。

Wi-Fi®簡単登録設定を利用する場合(WPS方式のアクセスポイントを利用する場合)

4. [Wi-Fi簡単登録]をタップ
5. [WPS方式]をタップ
6. アクセスポイント機器の専用ボタンを押し続けるか、PINコードをアクセスポイント機器に入力する。
7. [開始]をタップ
8. [OK]をタップ

公衆無線LANの自動ログイン設定を利用する場合

4. [公衆無線LAN自動ログイン]をタップ
5. 利用する公衆無線LANサービスをタップ
6. [自動ログイン]の[ON]をタップ
7. ログインIDとパスワードを入力し、[OK]をタップ
8. [OK]をタップ

Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合(例:セキュリティ「WEP」で保護されているアクセスポイントの場合)

4. 接続するWi-Fi®ネットワークをタップ
5. パスワードを入力し、[接続]をタップ
6. Wi-Fi®ネットワークに接続

接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、[Wi-Fiネットワークを追加]を選択して手動でアクセスポイントを追加してください。

■STEP5 : au one-ID設定
au one-IDを設定するとau one Marketに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au one-ID※	お客様のau電話番号または任意の文字列をau one-IDとして登録します。
au one-ID パスワード	au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au one-ID」は登録できません。

1. [au one-ID設定]をタップ
2. 内容を確認し、[OK]をタップ
3. [au one-IDの設定・保存]をタップ
4. セキュリティパスワードを入力し、[OK]をタップ
※初期値は、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。
5. パスワードを入力し、[利用規約に同意して登録]をタップ
※au電話番号以外でau one-IDの新規登録を行う場合は「お好きなau one-IDを新規登録したい方はこちら」をタップしてください。
※すでにお持ちのau one-IDを設定する場合は「取得済みのau one-IDを登録したい方はこちら」をタップしてください。
6. [設定画面へ]をタップ
※au one-IDの登録は完了です。続いて、パスワード再発行のために必要な情報を設定します。
7. 生年月日、秘密の質問、答えを入力し、[入力完了]をタップし、[設定]をタップ
8. [終了]をタップ

■STEP6 : 紛失端末対応の設定
安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定します。
●安心セキュリティパックは有料サービスです。

1. [紛失端末対応の設定]をタップ
2. 内容を確認し、[同意します]をタップ
3. [有効にする]をタップ

安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期設定終了後、「ウイルスバスター™モバイル for au」の設定も行ってください。
初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
iida Homeで[auお客さまサポート]→[同意する]→画面に従ってご利用方法を選択→[サポート&サービス]→[安心セキュリティパック]→[ウイルスバスター モバイル for au]→画面の指示に従って操作
※詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

■STEP7 : Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Android マーケット」「Googleトーク」などのGoogle 社のアプリケーションを利用できます。
主な設定項目は次の通りです(次の項目以外にお客様の「名」「姓」「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザー ID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1. [Googleアカウント]をタップ
2. [次へ]をタップ
3. [作成]をタップ
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてください。
4. お客様の[名]、[姓]、任意の[ユーザー名]を入力し、[次へ]をタップ
5. ユーザー名の登録確認が開始されます。
6. パスワードを入力し、[次へ]をタップ
7. パスワードを忘れた場合の質問、回答、予備のメールアドレスを入力し、[作成]をタップ
8. 内容を確認し、[同意して次へ]をタップ
9. 画面に表示されている文字列を入力し、[次へ]をタップ
10. Googleアカウントの作成が開始されます。
11. [セットアップを完了]をタップ

■STEP8 : 文字フォント切替

1. [文字フォント切替]をタップ
2. 設定するフォントをタップ
3. [OK]をタップ

■STEP9 : プロフィール設定

1. [プロフィール設定]をタップ
2. 各項目を登録し、[MENU]をタップ
3. [保存]をタップ
4. 確認画面で[はい]をタップ
5. [完了]をタップ
6. [はい]または[いいえ]をタップ

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットからご確認いただけるサービスです。
●INFOBAR C01では、パソコン版WEBページでのご確認となります。
●「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録※してください。
※ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が必要です。

1. iida Homeで[au one for iida]をタップ
2. [サポート情報]をタップ
3. [auお客さまサポート]をタップ
4. [請求内容・お支払い]をタップ
5. [請求書をWEBで見る(WEB de 請求書)]をタップ
6. 以降の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(～ @ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■初期設定

1 iida Homeで[Eメール]をタップ
2 内容を確認し、[OK]をタップ
3 Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。

PCメール設定について

Eメール(～ @ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
iida Home→[PC-mail]→メールアドレスとパスワードを入力→任意のアカウント名と表示名を入力→[完了]
※詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
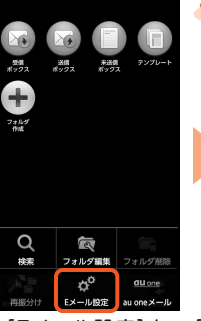
■Eメールアドレスの変更
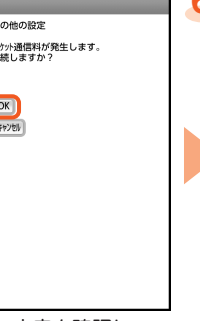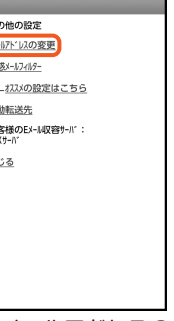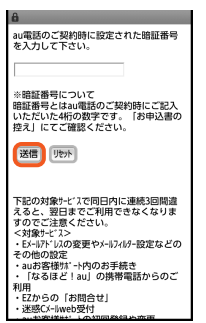
1 iida Homeで[Eメール]をタップ
2 [MENU]をタップ
3 [Eメール設定]をタップ
4 [アドレス変更・その他の設定]をタップ
5 内容を確認し、[OK]をタップ
6 [Eメールアドレスの変更]をタップ
7 暗証番号を入力し、[送信]をタップ
8 内容を確認し、[承諾する]をタップ
9 Eメールアドレスを入力し、[送信]をタップ
10 [OK]をタップ
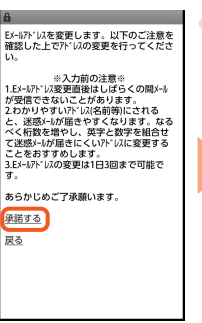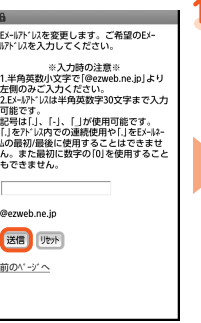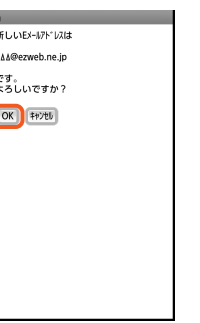
■Eメールアドレスの確認

1 iida Homeで[Eメール]をタップ
2 [MENU]をタップ
3 [Eメール設定]をタップ
4 [Eメール情報]をタップ
5 Eメール情報画面でEメールアドレスを確認します。

電話をかける

■電話番号を入力して発信する

1 iida Homeで[Phone]をタップ
2 電話番号を入力し、[発信]をタップ

■着信履歴／発信履歴から発信する

1 iida Homeで[着信履歴]または[発信履歴]の[⊙]をタップ
2 電話をかけたい相手の[📞]をタップ

■電話帳から発信する

1 iida Homeで[Phone]をタップ
2 [電話帳]をタップ
3 電話をかけたい相手をタップ
4 [📞]をタップ

電話を受ける

■通話する

1 着信画面で[📞]を右にスライド
2 通話が開始されます。
3 電話を切る場合は、[通話終了]をタップ

■応答を保留する

保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話にでられません。申し訳ありませんが、まもなくでますので、よろしければそのままお待ちください。」

1 着信画面で[⌒]を左にスライド
2 保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。
3 電話に出る場合は、[応答]をタップ

バックライト点灯中(ロック解除画面表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。
[応答]または[応答保留]をタップしてください。

データ移行

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリカードを使ってINFOBAR C01にデータを移行することができます。

INFOBAR C01に移行できるデータ	電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(iWnn IME - SH edition)、おすすめ・コミュニケーション(操作使用履歴)、Eメール

※移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSD™メモリカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。
●microSD™メモリカードはINFOBAR C01の同梱品でも移行が可能です。

■移行方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

※Eメールの移行は「Eメール」アプリケーションで行います。詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
●あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリカードをINFOBAR C01に装着しておきます。

1 iida Homeで[設定]をタップ
2 [microSDと端末容量]をタップ
3 [microSDバックアップ]をタップ
4 [読み込み]をタップ
5 ロックNo.を入力し、[OK]をタップ
※お買い上げ時のロックNo.は「1234」に設定されています。
6 すべて読み込む場合は、[MENU]をタップ
7 [全件チェック]をタップ
8 [追加登録開始]または[上書登録開始]をタップ
※[上書登録開始]を実施すると元のデータは消去されます。
9 確認画面で[はい]をタップ
10 読み込みが実施されます。
11 終了後、[完了]をタップ

データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリカードへデータを移行すると、INFOBAR C01でデータを閲覧・再生することができます。
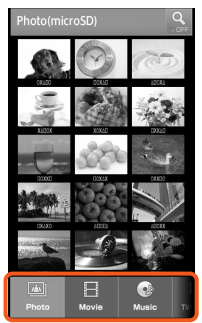
閲覧・再生できるデータ	フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

■microSD™メモリカード内のデータ閲覧・再生方法

コンテンツマネージャーから閲覧・再生※ができます。
※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、INFOBAR C01への引継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。なお、LISMO Portからau電話に転送した楽曲は、再度LISMO Portから転送する必要があります。

1 iida Homeで[コンテンツマネージャー]をタップ
2 表示したいカテゴリをタップ
3 表示したいデータをタップ
4 データが表示されます。

データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリカードにデータをバックアップしてください。

バックアップできるデータ	電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(iWnn IME - SH edition)、おすすめ・コミュニケーション(操作使用履歴)、Eメール
バックアップできないデータ※	フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

※microSD™メモリカードに保存されるためバックアップは不要です。
●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／ au one-IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードすることができます。
修理のためINFOBAR C01をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

■バックアップ方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

※Eメールのバックアップは「Eメール」アプリケーションで行います。詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
●あらかじめ、microSD™メモリカードをINFOBAR C01に装着しておきます。

1 iida Homeで[設定]をタップ
2 [microSDと端末容量]をタップ
3 [microSDバックアップ]をタップ
4 [保存]をタップ
5 ロックNo.を入力し、[OK]をタップ
※お買い上げ時のロックNo.は「1234」に設定されています。
6 すべて保存する場合は、[MENU]をタップ
7 [全件チェック]をタップ
8 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作
9 [開始]をタップ
10 確認画面で[はい]をタップ
11 保存が実施されます。
12 終了後、[完了]をタップ

電池消耗を軽減する

お知らせ／ステータスパネルの「電源管理」を利用して、Wi-Fi®、Bluetooth®、GPS機能、同期、画面の明るさの設定ができます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。

■「電源管理」を利用する

1 画面上部のステータスバーをタップ
2 「電源管理」で設定を切り替える機能をタップ
※「ON」青色、「OFF」灰色を切り替えます。

■「電源管理」について

- Wi-Fi®
  Wi-Fi®の利用を設定することができます。
- Bluetooth®
  Bluetooth®の利用を設定することができます。
- 画面の明るさ
  画面の明るさを設定することができます。
- 同期
  各アプリケーションの同期について設定することができます。
- GPS機能
  GPS機能の利用を設定することができます。